chibi-arts チビアーツ

キュアムーンライト

取扱説明書

© ABC・東映アニメーション

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書（本書）

キュアムーンライト本体

付け替え用脚パーツ（右）

● 付け替え用フェイスパーツ一覧

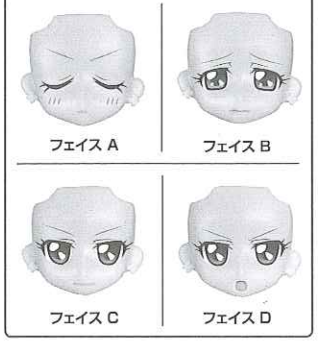
フェイス A　フェイス B　フェイス C　フェイス D

● 付け替え用腕パーツ一覧

右 左 付け替え用腕パーツA　右 左 付け替え用腕パーツB

● 付け替え用手首パーツ一覧

右 左 付け替え用手首パーツA　右 左 付け替え用手首パーツB　右 左 付け替え用手首パーツC

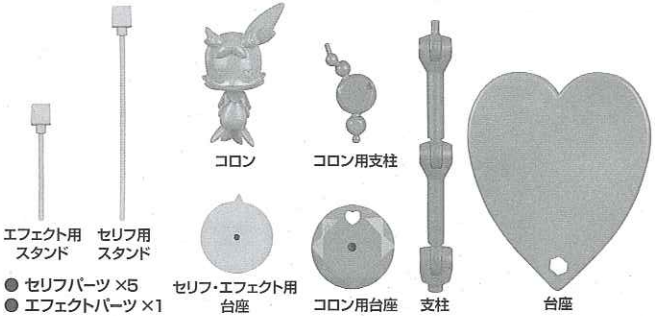

● セリフパーツ ×5
● エフェクトパーツ ×1

右腕／右手首の取り外し方

本体から右肩パーツ、右腕、右手首を取り外します。
※右腕／右手首が取り外しにくい場合は頭部を取り外してから行ってください。

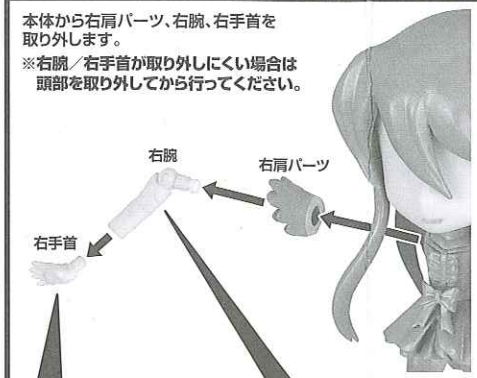

付け替え用手首パーツ（右）

右手首A　右手首B　右手首C（フラワータクト付き）

※右手首は付け替え用手首パーツ（右）各種と交換することができます。

付け替え用腕パーツ（右）

右腕A　右腕B

※右腕は付け替え用腕パーツ（右）各種と交換することができます。

左腕／左手首の取り外し方

本体から左肩パーツ、左腕、手首パーツ、左手首を取り外します。
※左腕／左手首が取り外しにくい場合は頭部を取り外してから行ってください。

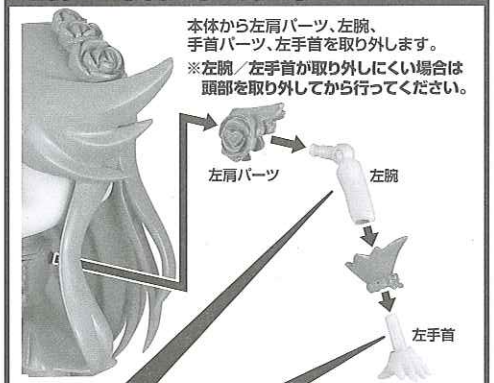

付け替え用腕パーツ（左）

左腕A　左腕B

※左腕は付け替え用腕パーツ（左）各種と交換することができます。

付け替え用手首パーツ（左）

左手首A　左手首B　左手首C

※左手首は付け替え用手首パーツ（左）各種と交換することができます。

付け替え用フェイスパーツの取り付け方

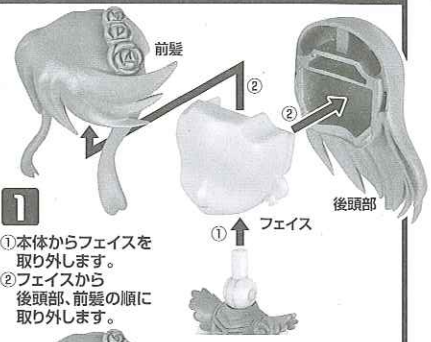

1
①本体からフェイスを取り外します。
②フェイスから後頭部、前髪の順に取り外します。

2
①フェイスAを本体に取り付けます。
②フェイスAに前髪、後頭部の順に取り付けます。
※フェイスB・C・Dも同様に交換することができます。

右脚の交換の仕方

本体から右脚を取り外し、付け替え用脚パーツ（右）に交換することができます。

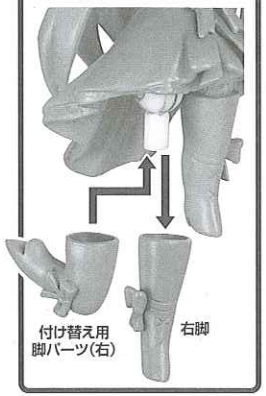

ディスプレイの仕方

コロンのディスプレイ

①コロン用台座にコロン用支柱を取り付けます。
②コロン用支柱にコロンを取り付けます。

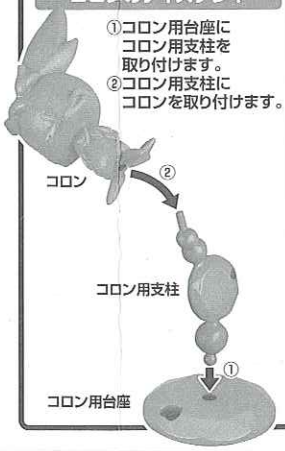

セリフパーツ・エフェクトパーツのディスプレイ

セリフ・エフェクト用台座にセリフ用スタンド、エフェクト用スタンドのいずれかを取り付けることができます。

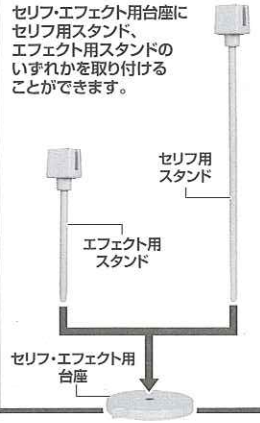

セリフパーツは画像のようにセリフ用スタンドに取り付けます。

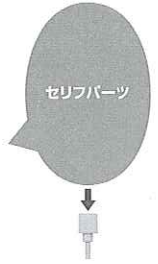

※エフェクトパーツも同様にエフェクト用スタンドに取り付けることができます。

本体のディスプレイ

①台座に支柱を取り付けます。
②支柱に本体を取り付けます。
※支柱のジョイントの角度を調整して、お好みの高さでディスプレイすることができます。